

## English User Manual

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws and regulations in the country of use. Lezyne LED lights do not conform to the German road traffic regulation StVZO.



ALERT REAR

## Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

Lezyne LED Lights have a water resistance rating of IPX7 under IEC standard 60529. Submerging the device is not recommended. If moisture does enter the casing, air out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA, Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.


## Warranty

In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.

For all warranty issues worldwide, please contact the retailer that sold the product.

For any warranty questions contact: [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

## Mounting

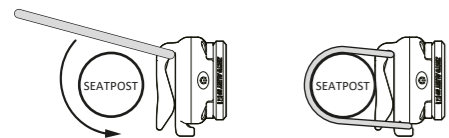

## Operation

- On/Off: hold button two (2) sec.
- Mode cycle: click button

**DECELERATE DETECTION:** The break deceleration warning devise senses the rate of change of bike's speed.

Gradually slowing: LED illuminated.

Rapidly slowing: LED flashes.

**MODE MEMORY:** The light remains in the output setting it is switched OFF in.


**THERMAL PROTECTION:** if the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

## Run Times and Modes

ZECTO ALERT DRIVE REAR					
BLAST	ECONOMY	DAY FLASH	FLASH 1	FLASH 2	
20 LUMENS	5 LUMENS	80 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS
4:30 h:min	15:30 h:min	6:30 h:min	11:30 h:min	15:30 h:min	15:30 h:min

## Battery Indicator

LEDs located on the sides display current battery status for a few seconds when the light is first turned on, when pressing the button to toggle between modes and if the ON/OFF button is quickly pushed when the light is off. When the light is on only the orange LED stays continuously lit.

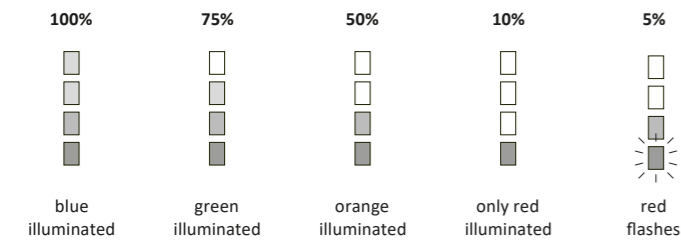

## Charging


Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge the battery. To charge your light:

- Open USB protective cover on bottom of light
- Connect micro USB cable and light to powered USB port
- Once charging, side LED will flash green

If battery indicator does not flash when plugged in, selected USB port may not be powered – try another USB port.

Light will be charged after 4–6 hours or when side LED illuminates solid green.

- Remove light from charger and reinstall USB protective cover—ensure USB protective cover is fully installed for water resistance

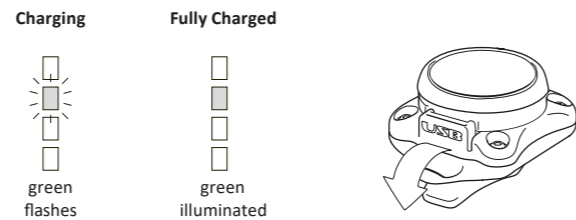

## More Information

For more information on Lezyne products, visit: [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)

## Manual de Uso Español

LEA EL MANUAL COMPLETO ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO para asegurar el uso apropiado y cuidado de su nueva luz LED Lezyne. Las leyes de tráfico que obligan el uso de luz varia de país en país. Infórmese sobre las leyes de uso de luces y regulaciones en el país donde lo usará. Las luces LED Lezyne no siguen las normas de tráfico alemanas StVZO



ALERT REAR

## Advertencias

NO MIRE DIRECTAMENTE HACIA EL RAYO DE LUZ o proyecte el mismo en los ojos de otra persona.

Las luces LED Lezyne poseen resistencia al agua clasificada de IPX7 bajo el IEC estándar 60529. Sumergir el dispositivo no es recomendable. Si entra humedad en la caja, séquelo hasta que esté completamente seco.

NO INTENTE REMOVER LOS COMPONENTES ELECTRONICOS. Si lo hace perderá la garantía.

Lezyne USA Inc., no se responsabiliza por daños que resultan del uso de este producto en cualquier circunstancia.


## Garantía

En EUA y en Inglaterra, las luces LED Lezyne poseen dos (2) años de garantía a partir de la compra original (se requiere prueba de compra). Las baterías Lezyne poseen seis (6) meses de garantía desde la fecha de compra original. La garantía Lezyne cubre cualquier fallo de defectos de manufactura en materiales o trabajo. Problemas que no son cubiertos por la garantía incluyen deterioro normal & uso, instalación inapropiada, intento de acesar o modificar los componentes electrónicos, daño o falla por accidente, mal uso, abuso y/o negligencia.

Para todos los problemas de garantía por favor contacte la oficina que le vendió el producto original.

Para cualquier pregunta sobre garantía contacte [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

## Ensamblaje

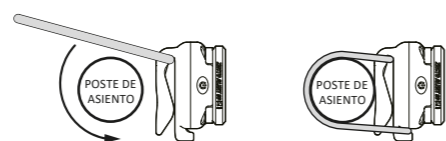

POSTE DE ASIENTO

## Modo de operar

- On / Off sostenga el botón por dos (2) segundos.
- Modo ciclo: presione el botón

**DETECCIÓN DE DECELERACIÓN:** El dispositivo de advertencia de desaceleración de freno detecta el cambio de la velocidad de la bicicleta. Reduciendo gradualmente: LED iluminado. Ralentización rápida: el LED parpadea.


**MODO MEMORIA:** La luz se mantiene en la configuración de salida está en modo apagado. **PROTECCION TERMICA:** Si la temperatura de funcionamiento de la luz es muy alta, la luz de salida se disminuye automáticamente.

## Tiempos de Uso y Modos

ZECTO ALERT DRIVE REAR					
BLAST	ECONOMY	DAY FLASH	FLASH 1	FLASH 2	
20 LUMENS	5 LUMENS	80 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS
4:30 h:min	15:30 h:min	6:30 h:min	11:30 h:min	15:30 h:min	15:30 h:min

## Indicador de la Batería

Los LED situados en los laterales muestran el estado actual de la batería durante unos segundos cuando se enciende por primera vez la luz, cuando se presiona el botón para alternar entre modos y si el botón ON / OFF se presiona rápidamente cuando la luz está apagada. Cuando la luz está encendida, solo el LED naranja permanece continuamente encendido.

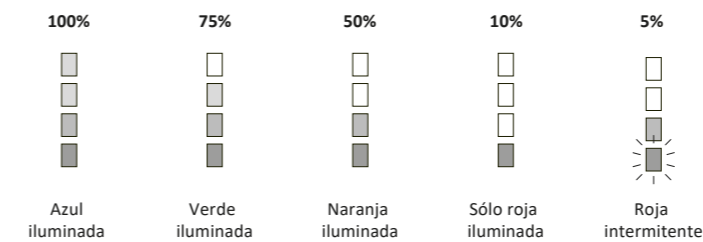

## Carga


Antes de usar su luz Lezyne LED por primera vez, cargue la batería completamente. Para cargar su luz:

- Abra la tapa protectora USB ubicada en la parte inferior de la luz.
- Conecte el cable micro USB y la luz a un puerto USB activo.
- Una vez cargando, la luz LED parpadeará de color verde.

Si el indicador de batería no parpadea cuando está enchufado, es posible que el puerto USB seleccionado no se alimente; pruebe con otro puerto USB.

La luz estará cargada en 4–6 horas; la luz LED lateral se iluminará de color verde para indicarlo.

- Desconecte la luz del cargador y vuelva a colocar la cubierta de protección USB. Asegúrese de que la cubierta protectora USB está bien colocada para una resistencia al agua óptima.

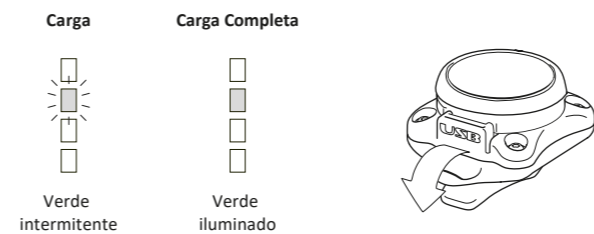

Verde intermitente

Verde iluminado

## Más información

Para más información en productos Lezyne, visite: [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)

## Manuel de l'utilisateur en Français

LISEZ TOUT LE MANUEL AVANT L'UTILISATION pour vous assurer que votre nouvelle lampe LED Lezyne fonctionne correctement. Les lois sur la circulation imposant l'éclairage varient d'un pays à l'autre. Informez-vous sur les lois et règlements d'éclairage dans le pays d'utilisation. Les LED Lezyne ne sont pas conformes à la réglementation allemande StVZO.



ALERT REAR

## Attention

NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT DANS LE FAISSEAU DE LUMIERE et ne projetez pas dans ceux des autres.

Les LED Lezyne sont étanches IPX7 au standard 60529. Plonger la LED sous l'eau n'est pas recommandé. Si de l'humidité rentre dans la boîte, nettoyez la jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.

N'ESSEYEAZ PAS DE RETIRER L'ÉLECTRONIQUE. Faire cela annulera la garantie.

LEZYNE USA Inc refusera toute garantie ou autres dommages causés par une mauvaise utilisation du matériel.


## Garantie

Aux U.S. et en Angleterre, les LED sont couvertes par une garantie de 2 ans (date d'achat du premier acheteur). Les batteries, elles, sont garanties 6 mois (date d'achat). La garantie Lezyne couvre les défaut de fabrication ou le matériel. Les problèmes non couverts par la garantie comprennent l'usure normale, une mauvaise installation, la tentative d'accès ou de modification des composants électroniques, des dommages ou des défaillances dus à un accident, une mauvaise utilisation, un abus et / ou une négligence.

Pour toute demande de garantie, merci de contacter le revendeur original du produit.

Pour toute demande de garantie, vous pouvez également contacter Lezyne à l'adresse [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

## Montage

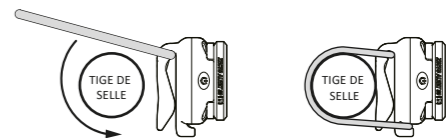

## Opération

- Bouton On/Off . Appuyer deux (2) sec.
- Changer de Mode : Appuyer sur le bouton

**DETECTION DE LA DECELERATION :** Le capteur de décélération détecte une variation de la vitesse.

Ralentissement doux : La LED s'allume fortement

Ralentissement fort : La LED clignote.

**MODE MEMOIRE:** Quand vous éteignez la lampe sur un mode précis, elle se rallumera avec ce même mode.


**PROTECTION THERMIQUE:** Si la lampe devient trop chaude du fait de son fonctionnement, elle baissera automatiquement sa puissance d'éclairage.

## Temps de fonctionnement et Modes

ZECTO ALERT DRIVE REAR					
BLAST	ECONOMY	DAY FLASH	FLASH 1	FLASH 2	
20 LUMENS	5 LUMENS	80 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS	20 LUMENS
4:30 h:min	15:30 h:min	6:30 h:min	11:30 h:min	15:30 h:min	15:30 h:min

## Indicateur de batterie

La DEL sur le flanc du feu reflète l'état de charge de la batterie lorsque le feu s'allume, le bouton selecteur de mode est presse ou le bouton d'allumage est brièvement presse alors que le feu est éteint. Seule la DEL orange reste illumine lorsque le feu est en fonction.

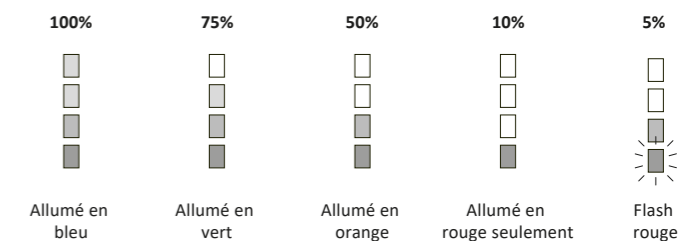


## Carga

Avant d'utiliser la LED Lezyne pour la première fois, chargez la entièrement. Pour charger la lumière:

- Ouvrir le capot de protection USB à l'arrière de la lampe.
- Connecter le câble micro USB et la lampe à un port USB alimenté électriquement.
- Une fois en charge, les côtés de la lampe clignoteront vert.

Si l'indicateur de batterie ne clignote pas alors que le feu est connecte, il se peut que votre port USB ne conduis pas de courant, essayer un autre port USB. La lampe sera rechargée après 4–6 heures ou quand la LED verte reste fixe et ne clignote plus.

- Débrancher la lampe du chargeur et réinstaller le capot de protection USB—vérifier que le capot de protection est correctement installé pour assurer l'étanchéité.

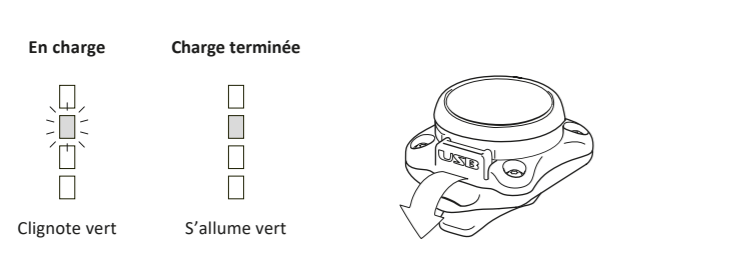


Clignote vert S'allume vert

## Plus d'informations

Pour plus d'informations sur les produits Lezyne, rendez-vous sur : [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie unsere LED-Lampe benutzen um eine sachgemäße Benutzung zu gewährleisten. Die Straßenverkehrsordnung unterscheidet sich von Land zu Land. Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Richtlinien. Nur entsprechend gekennzeichnete Lezyne-LED-Lampen entsprechen der deutschen StVZO.

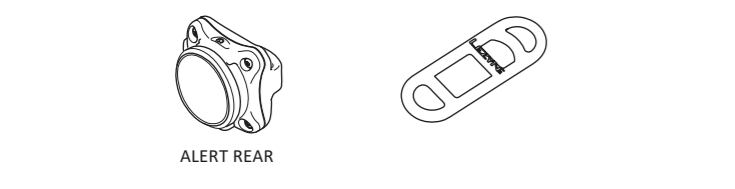

## Warnung

Sehen Sie nicht direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie nicht in die Augen anderer Personen.

Lezyne LED Lampen sind wasserdicht nach IPX7 unter IEC Standard 60529. Das Gerät sollte nicht untergetaucht werden. Wenn Feuchtigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist sollte das Gerät vollständig an der Luft trocknen.

Entfernen Sie NIEMALS die Elektronik. Dies hätte ein Erlöschen der Garantie zur Folge.

Lezyne USA Inc. übernimmt in keinem Fall die Haftung für Verletzungen oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren.


## Garantie

In den USA und im U.K. bietet Lezyne zwei (2) Jahre Garantie auf Lezyne LED-Lampen, gültig ab dem ursprünglichen Kaufdatum und für den ursprünglichen Eigentümer (Kaufnachweis erforderlich). Lezyne Akkus bieten sechs (6) Monate Garantie zu gleichen Voraussetzungen. Diese Garantie deckt Material-, und Herstellungsfehler ab. Fälle die nicht von der Garantie abgedeckt sind: normaler Verschleiß, unsachgemäße Installation, der Versuch auf die Elektronik zuzugreifen, modifizieren der Elektronik, Beschädigung oder Ausfall durch Unfall, Missbrauch, falsche Behandlung und Vernachlässigung.

Für alle Garantieansprüche weltweit, wenden Sie sich bitte direkt an den Händler bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Bei Fragen bezüglich der Garantie wenden Sie sich bitte an: [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

## Montage

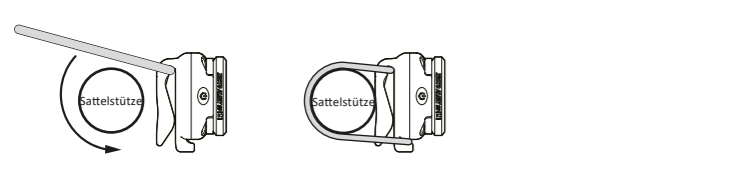

## Bedienung

- An/Aus Knopf zwei (2) Sek. drücken
- Modi Zyklus: Knopf drücken

**Alert Funktion:** Die 'Alert' Funktion erkennt eine Verringerung der Geschwindigkeit und gibt folgende Signale.
Verringerung der Geschwindigkeit: Helles Aufleuchten.
Anhalten: Helles Blinken.


**MODE MEMORY:** Das Licht bleibt in dem zuletzt verwendeten Modus.
**Thermische Schutzfunktion:** Wenn die Temperatur der LED zu hoch ist, wird der Lumenoutput automatisch gedimmt.

## Laufzeiten und Modi

ZECTO ALERT DRIVE REAR	<b>BLAST</b>	<b>ECONOMY</b>	<b>DAY FLASH</b>	<b>FLASH 1</b>	<b>FLASH 2</b>
	<b>20 LUMENS</b>	<b>5 LUMENS</b>	<b>80 LUMENS</b>	<b>20 LUMENS</b>	<b>20 LUMENS</b>
	<b>4:30 h:min</b>	<b>15:30 h:min</b>	<b>6:30 h:min</b>	<b>11:30 h:min</b>	<b>15:30 h:min</b>

## Batterie Indikator

Die seitlichen LEDs zeigen für eine kurze Zeit nach dem Einschalten den aktuellen Ladestatus an. Zusätzlich wird dieser angezeigt, wenn man zwischen den Modi wechselt sowie beim kurzen drücken des ON/OFF Knopfes. Während das Licht eingeschaltet ist, leuchten die seitlichen LEDs dauerhaft Orange.

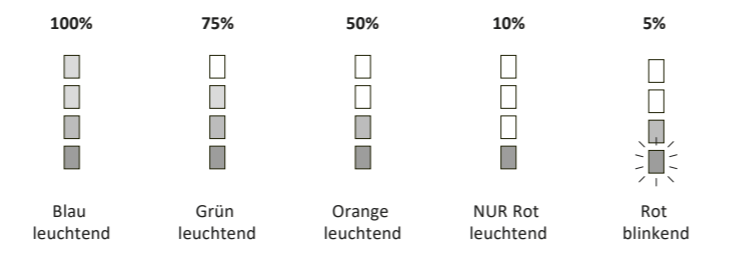

## Laden


Bevor Sie ihre Lezyne Lampe zum ersten Mal benutzen, sollte Sie diese voll laden. Dazu bitte folgendes beachten:

- Öffnen sie die USB Schutzkappe.
- Verbinden sie das Micro USB Kabel und die Lampe mit einem stromführenden USB Steckplatz.
- Im Ladezustand leuchtet die LED an der Seite grün.

Wenn die Batterieanzeige während des Aufladeprozesses nicht leuchtet, probieren Sie bitte einen anderen USB- Port.

Die Lampe wird nach 4–6 Stunden voll geladen sein, oder wenn die seitliche LED grün leuchtet.

- Entfernen sie die Lampe vom Ladekabel und schließen sie die USB Schutzkappe, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

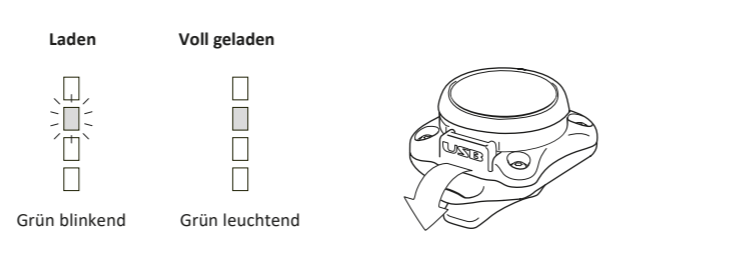


## Mehr Informationen

Für mehr Informationen über Lezyne Produkte, besuchen Sie bitte: [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)

# ユーザーズマニュアル

お使いになる前にマニュアルを全て必ず読み、Lezyne LED ライトを正しく使用および保管しましょう。ライトの点灯を義務付ける道路交通法は国により異なります。お住いの国のライトに関する法律や規則を確認してください。Lezyne LED ライトはドイツの道路規則StVZOで許可されていません。

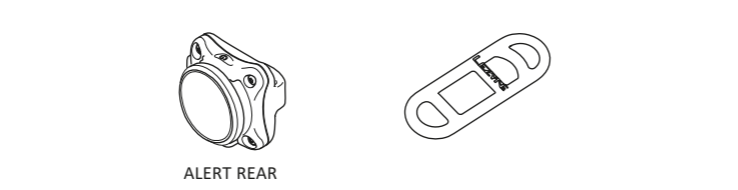

## 警告

光線を直視したり、他人の目に当てたりしないこと。

Lezyne LEDライトはIEC規格60529に基づくIPX7等級の耐水性能を持っています。製品を水に浸すことは推奨しません。方が、水がボディーに入った場合、完全に乾燥するまで外気にさらしてください

電子機器を取外そうとしないこと。そうした場合保証対象外となります。

アメリカLezyne USA 社いかなる状況でもこの製品に起因するけがやその他の損害については、一切の責任を負いません。


## 保証

アメリカイギリスではLezyne LEDライト本体は正常な使用状態で故障した場合ご購入日から2年間保証いたします。(ご購入を証明できる書類が必要です) Lezyne製バッテリーの製造工程で不具合については、ご購入日から6ヶ月間保証いたします。保証はライトの本体の材質、製造工程での不具合や問題が発生した場合、無償修理、交換いたします。通常の使用による消耗、不適切な取付け、内部電子部品への接触や改造・事故・転倒などによる傷や故障、取扱説明書に記載の使用以外での用途・方法で使用された場合、または分解された場合は、保証の対象外となる場合がございます。

各国の保証については、製品を販売した小売店にご相談ください。

保証に関する質問は下記までお問い合わせください。 [warranty@lezyne.com](mailto:warranty@lezyne.com)

## 取り付け

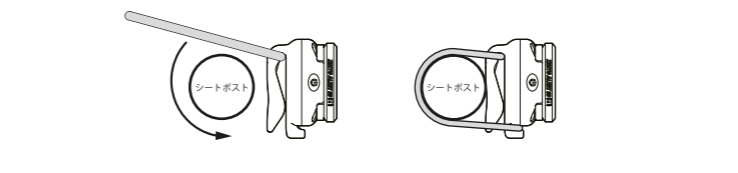

## 操作方法



- ボタンを2秒間長押ししてオン/オフさせます。
- モードの切り替えはボタンを押します。

減速を感知：ブレーキをかけた時、自転車の減速を感知します。
少しずつ減速：LEDライトが点灯します。
急ブレーキ：LEDライトが点滅します。

モードメモリー: ライトをオフにしても、選択された出力モードのままとなります。


熱から守るには: ライトの作動環境温度が高すぎると、ライトは出力ルーメン数を自動的に下げます。

## 持続時間とモード

ZECTO ALERT DRIVE REAR	<b>BLAST</b>	<b>ECONOMY</b>	<b>DAY FLASH</b>	<b>FLASH 1</b>	<b>FLASH 2</b>
	<b>20 LUMENS</b>	<b>5 LUMENS</b>	<b>80 LUMENS</b>	<b>20 LUMENS</b>	<b>20 LUMENS</b>
	<b>4:30 h:min</b>	<b>15:30 h:min</b>	<b>6:30 h:min</b>	<b>11:30 h:min</b>	<b>15:30 h:min</b>

## バッテリーインジケーター

LEDの側面に位置するバッテリー残量表示は、初めの点灯時およびモード切替時、電源オフ時に電源ボタンをクリックにて数秒間表示されます。ライトがオンの時は、オレンジ色のLEDのみが点灯し続けます。

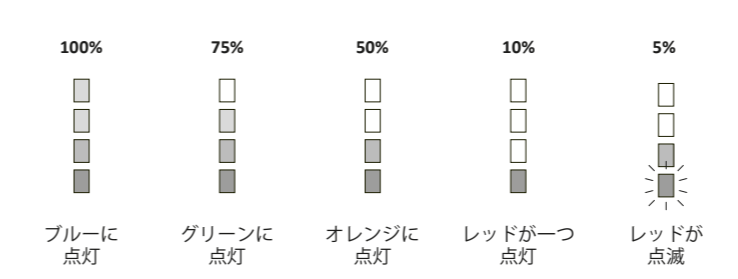

## 充電方法


Lezyne LED ライトを初めて使用する前に、バッテリーを完全に充電してください。ライトを充電するには:

- ライト本体下部のUSB保護カバーを開けます。
- 通電したマイクロUSBケーブルを接続します。
- 充電がはじまるとLEDがグリーンに点滅します。

万が一、USBに差し込んだ時にバッテリー残量表示が点灯しなかった場合、他のUSBポートを使用してください。

4–6時間で充電が完了するとサイドのLEDがグリーンの点灯に変わります。

- USBケーブルをライトから取外し、USB保護カバーを防水のために確実に取り付けます。ご使用前に必ずUSB保護カバーがしっかりと固定されていることを確認してください。

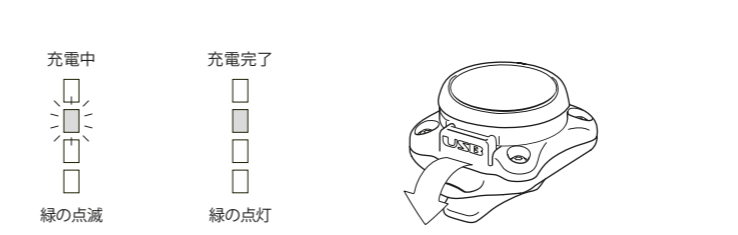

## 詳細情報

Lezyne製品についての情報はサイトで : [www.lezyne.com](http://www.lezyne.com)