


THE "ULTIMATE" SNOWMOBILE TIE DOWN SYSTEM

SYSTÈME D'ARRIMAGE EFFICACE POUR MOTONEIGE

WWW.SUPERCLAMP.NET™

SNOWMOBILE, MOTORCYCLE & ATV/LTV TIE DOWN SYSTEMS

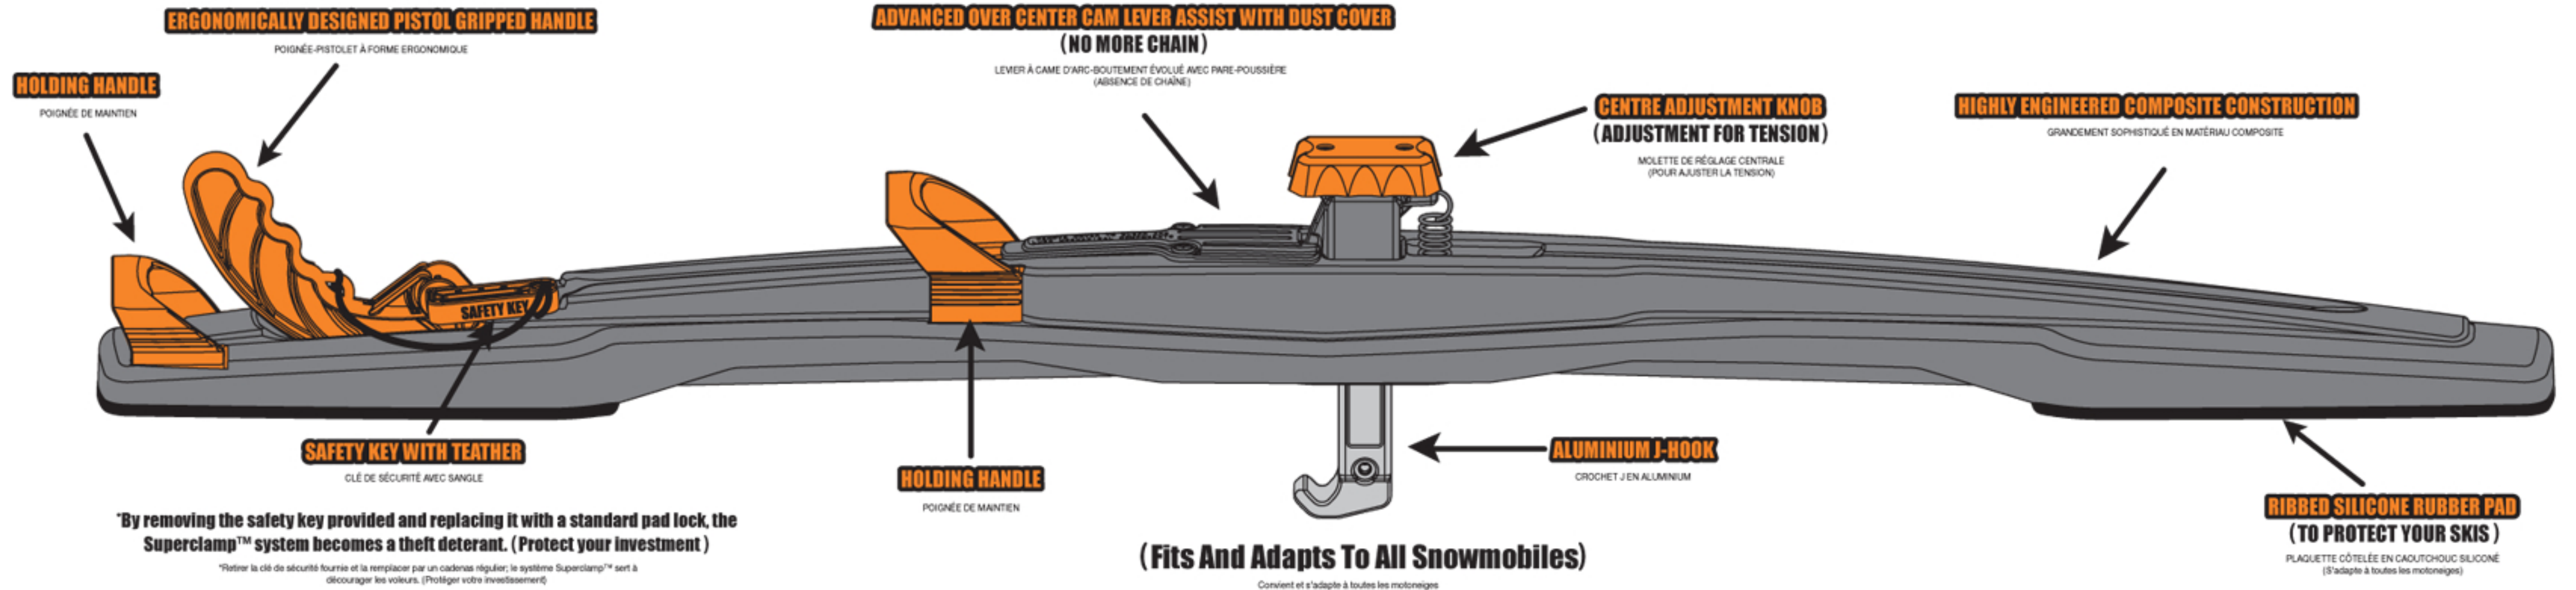

KIT CONTAINS:


L'ENSEMBLE COMPREND :

1- SUPERCLAMP II



1- SCREW STYLE DECK HOOK (MOST COMMON)

1 - CROCHET VISSÉ AU PLANCHER (COURamment UTILISÉ)

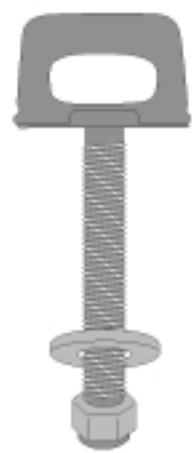

1- SAFETY KEY WITH TETHER

1 - CLÉ DE SÉCURITÉ AVEC SANGLE




ADDITIONAL DECK HOOKS:

CROCHETS SUPPLÉMENTAIRES AU PLANCHER :

SOLD SEPARATELY VENDUS SÉPARÉMENT

SCREW STYLE DECK HOOK (MOST COMMON)

CROCHET VISSÉ AU PLANCHER (COURamment UTILISÉ)

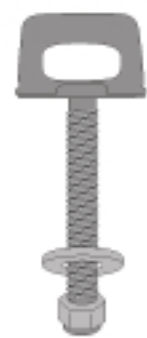

T-STYLE DECK HOOK

CROCHET EN T AU PLANCHER



(FOR CHANNEL MOUNT)

(POUR LES SUPPORTS EN U)

INSTRUCTIONS:

1. Install deck hook. Screw deck hook into existing 1/2" hole. Deck hook must go through frame structure if not provided one must be installed. If applying deck hook to a larger than 1/2" hole, use larger washer and lock nut on the bottom side of trailer and tighten. For channel mount (eg. Floe) trailers, use t-style deck hook that are available at your dealer (washer and nut could be applied to 1/2" holed decks for added security).
2. There is a tension adjuster in the center of the superclamp which can be adjusted for different ski heights and tension. To adjust for the right tension and ski height, put handle to the forward position, hook Superclamp to deck hook and pull handle towards you into the locked position. If the tension is too great or not great enough, turn adjuster counter clockwise to loosen, or clockwise to tighten. Adjust to your desired tension.
3. After you have pulled handle into the locked position, use **SAFETY KEY** provided or you may use a padlock for theft deterrent.
 - The manufacturer assumes no responsibility for theft, injury, damages or loss arising from the use of this product, how ever caused.
 - This product may be affected by U.V. Light

MADE IN CANADA

INSTRUCTIONS:

1. Installer le crochet de plate-forme. Visser le crochet de plate-forme dans le trou de 1/2 pouce existant. Le crochet de plate-forme doit traverser la structure du châssis, s'il n'est pas fourni, il doit être installé. Lors de l'utilisation d'un crochet de plate-forme pour un trou de plus de 1/2 pouce, ajouter une rondelle plus grande et un écrou autobloquant à la partie inférieure de la remorque et serrer. Pour les remorques à glissières (par exemple, Floe), utiliser un crochet en forme de T disponible auprès de votre détaillant (la rondelle et l'écrou autobloquant peuvent être utilisés pour les plates-formes à trous de 1/2 pouce pour plus de sécurité).
2. On trouve un réglage pour la tension au centre de la Superclamp qui permet d'ajuster différentes hauteurs et tensions pour les skis. Pour établir la bonne tension et la bonne hauteur de ski, mettre la poignée en position avant, fixer la Superclamp au crochet de plate-forme et tirer la poignée vers vous en position verrouillée. Si la tension est trop élevée ou pas assez élevée, tourner le réglage dans le sens antihoraire pour desserrer ou dans le sens horaire pour serrer. Ajuster la tension à votre goût.
3. Après avoir tiré la poignée en position verrouillée, utiliser la clé de sécurité fournie ou un cadenas comme dispositif antivol.
 - Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant au vol, aux blessures, aux dommages ou aux pertes provoqués par l'utilisation de ce produit, quelles qu'en soient les causes.
 - Ce produit peut être affecté par la lumière ultraviolette.

FABRIQUÉ AU CANADA