



BARRES RETROFIT | RETROFIT BARS POLARIS MATRYX SLASH



INSTRUCTIONS

Voir la photo pour comprendre l'orientation des barres Retrofit.

See the photo to understand the orientation of the Retrofit bars.




Voici les composants incluses dans votre kit.
Sur la photo, seulement un point d'attache est illustré.
6 points d'attaches sont inclus.

Les espaceurs en plastique ne servent que pour les tunnels de 155" Slash.

Here are the components included in your kit. In the photo, only one attachment point is shown. 6 attachment points are included.

The plastic spacers are only used for the 155" Slash tunnels.

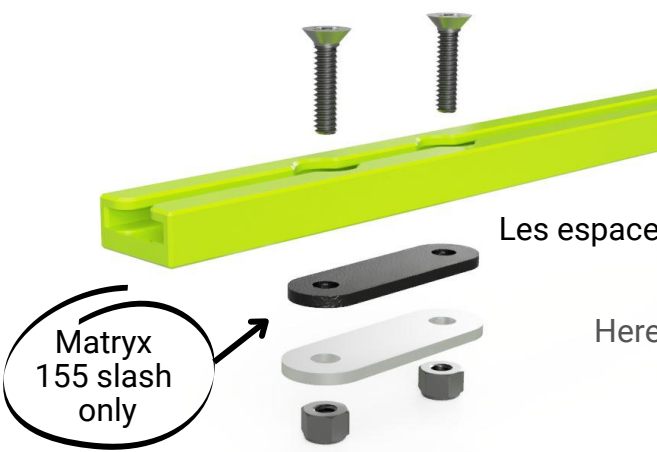

L'emplacement du châssis de la motoneige est indiqué par la fêche. Serrer le tout pour fixer les barres Retrofits.

The location of the snowmobile frame is indicated by the arrow. Tighten everything to secure the Retrofit bars.

