



CRUISELINER SADDLEBAG  
 INSTALLATION INSTRUCTIONS  
 Yamaha V-Star Classic  
 Installation Kit SB302

**Parts List**

Index	Description	Qty.
1	Saddle Bag Frame Mount, Right	1
	Saddle Bag Frame Mount, Left	1
2	Screw, M8x55 Socket Head	4



**Tools Needed**

- Hex Key Wrench, 5mm
- Hex Key Wrench, 6mm

Remove the screws from one Fender Strut.  
 (Hex Key Wrench, 5mm)

**Hold Backrest Side Support in place (if Backrest is to be installed.)**


Hold appropriate Saddlebag Mount in place at Fender Strut.

Thread M8 x 55 Screw (2) through front bushing, Fender Strut, and into Fender.


Thread M8 x 55 Screw (2) through rear bushing, Backrest Support (if used), Fender Strut, then into Fender.

Tighten the rear Saddlebag Mount screw to 22 ft/lbs (3.0m-kg) (Hex Key, 6mm).

Repeat on other side.

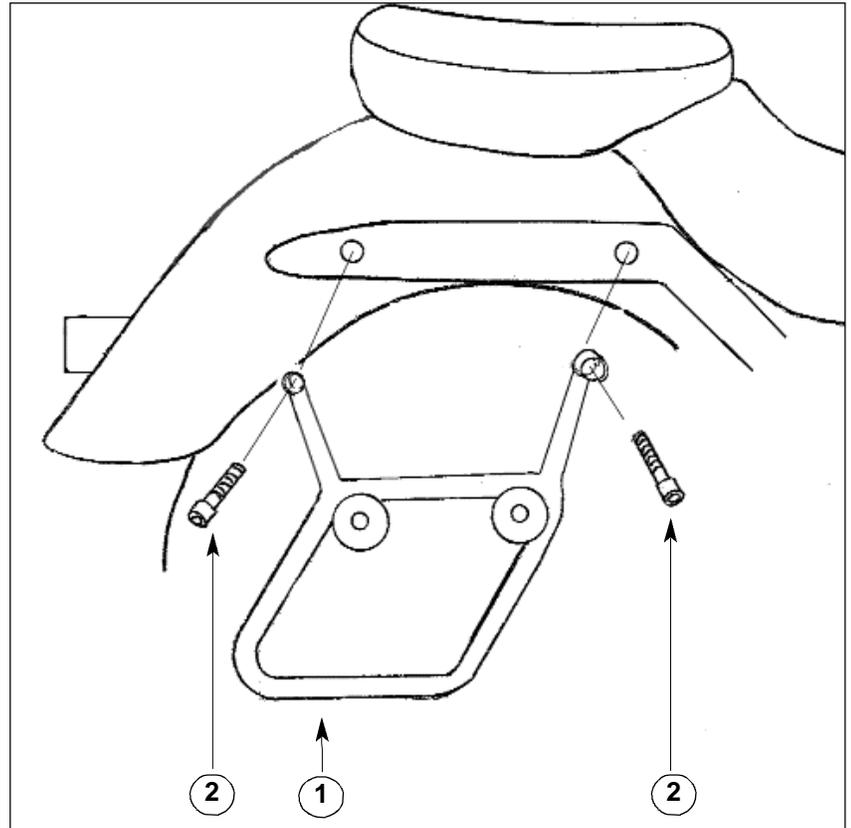

**INSTALLATION OF SADDLE BAG TO FRAME**



Rest clip on lower section of frame



Turn Fastener clockwise one quarter turn.



Rest the stainless steel clips attached to the outside of the bag to the lower section of the frame. Engage the quarter turn fastener to the frame. Push in and turn clockwise one quarter turn. There will be a slight spring pressure against the fastener, turn until it stops. Grab the side of the bag, wiggle it. The bag should be firmly set. If fastener is loose, repeat installation of bag to frame.

**Saddlebag Care:** Wash with a mild soap or detergent and warm water. Use a soft cloth. To remove tar use naphtha or turpentine.

**Painting:** Lightly sand the surface with 600 grit sandpaper and spray lacquer, urethane or other paint.

**Replacement Parts:** Contact National Cycle, Inc

**WARNING**

Not to exceed 11 lbs. (5kg) weight per bag. Do not exceed 80 mph (129 kph) when saddlebags are mounted.

On some motorcycles, additional accessories can reduce a motorcycle's stability and safe operating speed. Never ride a motorcycle that exhibits any unsafe handling characteristics. Remove all accessories and cargo at once. Have your dealer diagnose and solve the problem before remounting your accessories.

**NATIONAL CYCLE, INC.**

PO Box 158, Maywood, IL 60153-0158 USA

708-343-0400 Fax:708-343-0625 E-Mail: info@nationalcycle.com Web: http://www.nationalcycle.com

English Page 1 of 2, German Seite 2 of 2 10-111302-000 05/02


**Parts List**

Index	Description	Qty.
1	Satteltaschenhalterung, rechts Satteltaschenhalterung, links	1 1
2	Schraube M8 x 55	4


**Tools Needed**

4 mm Innensechskantschlüssel  
 6mm Innensechskantschlüssel

- Entfernen Sie die Schrauben von einer der Schutzblechstreben (5 mm Innensechskantschlüssel)
- Halten Sie die Seitenstütze der Rückenlehne an (falls Rückenlehne installiert werden soll).
- Halten Sie die entsprechende Satteltaschenhalterung an die Schutzblechstrebe.
- Drehen Sie die M8 x 55 Schraube (2) durch die vordere Buchse, die Schutzblechstrebe und in das Schutzblech.
- Drehen Sie die M8 x 55 Schraube (2) durch die hintere Buchse, die Rückenlehne (sofern verwendet), die Schutzblechstrebe und in das Schutzblech.
- Ziehen Sie die Schrauben an der hinteren Satteltaschenhalterung auf 30 Nm an (6mm Innensechskantschlüssel).
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite.

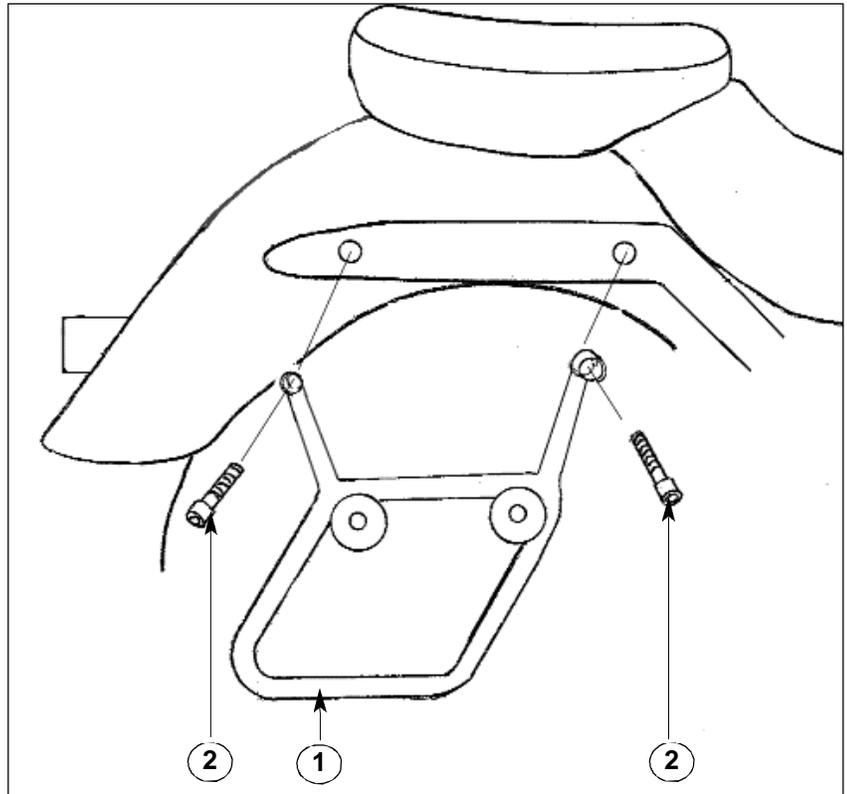

**WARNHINWEIS**

Höchstgewicht 5 kg pro Tasche. Fahren Sie nicht schneller als 130 Stundenkilometer, wenn Satteltaschen installiert sind.

Bei manchen Motorrädern können Zubehörteile die Stabilität des Motorrads und die sichere Fahrgeschwindigkeit vermindern. Fahren Sie niemals ein Motorrad, das irgendwelche unsicheren Fahreigenschaften aufweist. Entfernen Sie sofort alle Zubehörteile und Gepäck. Lassen Sie das Problem von Ihrem Händler diagnostizieren und beheben, bevor Sie Ihre Zubehörteile wieder anbauen.

**Pflege der Satteltasche:** Waschen Sie die Tasche mit einer milden Seife oder mildem Waschmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch. Zur Entfernung von Teer nehmen Sie Naphtha oder Terpentin.

**Lackierung:** Schleifen Sie die Oberfläche leicht mit 600-Korn Sandpapier und sprühen Sie Lack, Urethane, oder andere Farbe auf.



Drehen Sie den Verschluss um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

**BEFESTIGUNG DER SATTELTASCHE AM RAHMEN**

Halten Sie die an der Außenseite der Tasche befestigten Edelstahlclips an den unteren Bereich des Rahmens. Lassen Sie den Vierteldrehungsverschluss in den Rahmen einrasten. Drücken Sie den Verschluss hinein und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Sie spüren einen leichten Federdruck gegen den Verschluss; drehen Sie, bis er stoppt. Halten Sie die Seite der Tasche und ruckeln Sie daran. Die Tasche sollte fest installiert sein. Sollte der Verschluss locker sein, wiederholen Sie die Installation der Tasche am Rahmen.



**NATIONAL CYCLE, INC.**

PO Box 158, Maywood, IL 60153-0158 USA

708-343-0400 Fax:708-343-0625 E-Mail: info@nationalcycle.com Web: http://www.nationalcycle.com

German Seite 2 of 2 10-111302-000 05/02